


Instrukcja instalowania zespołu podświetlenia (dioda typu SMD energooszczędna) do łączników.

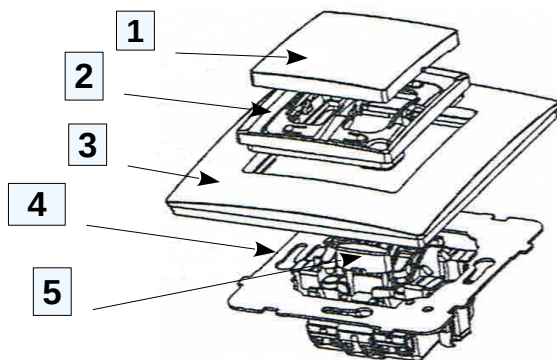

Instalację należy przeprowadzać przy wyłączonych bezpiecznikach instalacji elektrycznej.


W celu zamontowania zespołu podświetlenia do łączników należy wykonać następujące czynności:

1. Zdjąć klawisz (klawisze) łącznika podważając go lekko śrubokrętem (poz.1)
2. Zdjąć pokrywę mocującą (poz.2) podważając zaczepy znajdujące się po bokach pokrywy. W ten sposób ramka zewnętrzna (poz.3) zostaje oddzielona od modułu łącznika (poz.4).
3. Wcisnąć moduł podświetlenia (poz.5) do gniazda w mechanizmie łącznika.
4. Zamocować ramkę zewnętrzną poprzez wciśnięcie pokrywy mocującej (poz.2) stosując transparentną pokrywę do łączników podświetlanych.
5. Założyć klawisz (klawisze) łącznika (poz.1).
6. Włączyć bezpieczniki i przeprowadzić próbę działania łącznika.

UWAGA: W przypadku niepoprawnego działania żarówek energooszczędnych i oświetlenia LED (migająca żarówka) po zainstalowaniu podświetlenia, należy podłączyć kondensator KS-1 równolegle do żarówek w celu wyeliminowania rozbłysków.

UWAGA: Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, instalowanie powinna wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

Instrukcja instalowania zespołu podświetlenia (dioda typu SMD energooszczędna) do łączników.

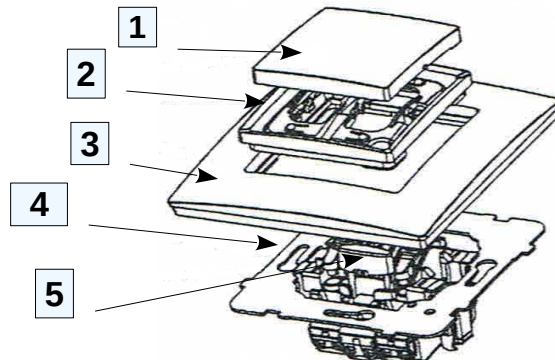

Instalację należy przeprowadzać przy wyłączonych bezpiecznikach instalacji elektrycznej.


W celu zamontowania zespołu podświetlenia do łączników należy wykonać następujące czynności:

1. Zdjąć klawisz (klawisze) łącznika podważając go lekko śrubokrętem (poz.1)
2. Zdjąć pokrywę mocującą (poz.2) podważając zaczepy znajdujące się po bokach pokrywy. W ten sposób ramka zewnętrzna (poz.3) zostaje oddzielona od modułu łącznika (poz.4).
3. Wcisnąć moduł podświetlenia (poz.5) do gniazda w mechanizmie łącznika.
4. Zamocować ramkę zewnętrzną poprzez wciśnięcie pokrywy mocującej (poz.2) stosując transparentną pokrywę do łączników podświetlanych.
5. Założyć klawisz (klawisze) łącznika (poz.1).
6. Włączyć bezpieczniki i przeprowadzić próbę działania łącznika.

UWAGA: W przypadku niepoprawnego działania żarówek energooszczędnych i oświetlenia LED (migająca żarówka) po zainstalowaniu podświetlenia, należy podłączyć kondensator KS-1 równolegle do żarówek w celu wyeliminowania rozbłysków.

UWAGA: Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, instalowanie powinna wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

Instrukcja instalowania zespołu podświetlenia (dioda typu SMD energooszczędna) do łączników.

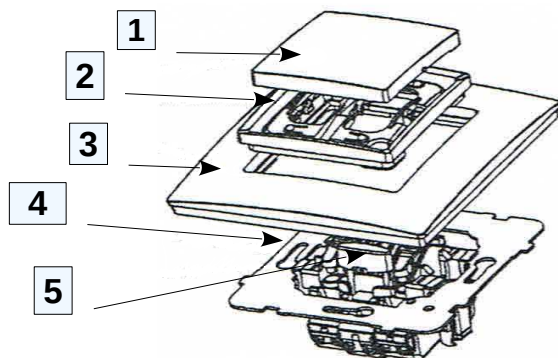

Instalację należy przeprowadzać przy wyłączonych bezpiecznikach instalacji elektrycznej.


W celu zamontowania zespołu podświetlenia do łączników należy wykonać następujące czynności:

1. Zdjąć klawisz (klawisze) łącznika podważając go lekko śrubokrętem (poz.1)
2. Zdjąć pokrywę mocującą (poz.2) podważając zaczepy znajdujące się po bokach pokrywy. W ten sposób ramka zewnętrzna (poz.3) zostaje oddzielona od modułu łącznika (poz.4).
3. Wcisnąć moduł podświetlenia (poz.5) do gniazda w mechanizmie łącznika.
4. Zamocować ramkę zewnętrzną poprzez wciśnięcie pokrywy mocującej (poz.2) stosując transparentną pokrywę do łączników podświetlanych.
5. Założyć klawisz (klawisze) łącznika (poz.1).
6. Włączyć bezpieczniki i przeprowadzić próbę działania łącznika.

UWAGA: W przypadku niepoprawnego działania żarówek energooszczędnych i oświetlenia LED (migająca żarówka) po zainstalowaniu podświetlenia, należy podłączyć kondensator KS-1 równolegle do żarówek w celu wyeliminowania rozbłysków.

UWAGA: Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, instalowanie powinna wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

Instrukcja instalowania zespołu podświetlenia (dioda typu SMD energooszczędna) do łączników.

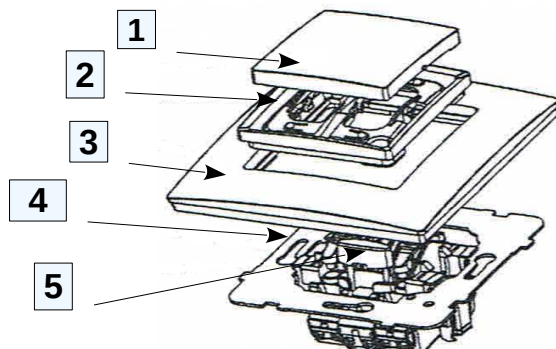

Instalację należy przeprowadzać przy wyłączonych bezpiecznikach instalacji elektrycznej.

W celu zamontowania zespołu podświetlenia do łączników należy wykonać następujące czynności:

1. Zdjąć klawisz (klawisze) łącznika podważając go lekko śrubokrętem (poz.1)
2. Zdjąć pokrywę mocującą (poz.2) podważając zaczepy znajdujące się po bokach pokrywy. W ten sposób ramka zewnętrzna (poz.3) zostaje oddzielona od modułu łącznika (poz.4).
3. Wcisnąć moduł podświetlenia (poz.5) do gniazda w mechanizmie łącznika.
4. Zamocować ramkę zewnętrzną poprzez wciśnięcie pokrywy mocującej (poz.2) stosując transparentną pokrywę do łączników podświetlanych.
5. Założyć klawisz (klawisze) łącznika (poz.1).
6. Włączyć bezpieczniki i przeprowadzić próbę działania łącznika.

UWAGA: W przypadku niepoprawnego działania żarówek energooszczędnych i oświetlenia LED (migająca żarówka) po zainstalowaniu podświetlenia, należy podłączyć kondensator KS-1 równolegle do żarówek w celu wyeliminowania rozbłysków.

UWAGA: Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, instalowanie powinna wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach.