

POLMARK SP. Z O.O.SP.K.
33-150 Wola Rzędzińska 589c
tel. 14 679 22 79

bok@polmark.pro

Instrukcja montażu łączników IP44 serii Bella

Zespół uszczelniający ZU-1BL

ZASTOSOWANIE

Zespół uszczelniający służy do podniesienia stopnia ochrony IP łączników serii BELLA. Dzięki zastosowaniu uszczelki wchodzących w skład zespołu uzyskuje się wyższy stopień ochrony tj. **IP 44**.

4319-03 Uszczelka modułu

4354-01 Uszczelka korpusu

Montaż:

Schemat montażu poszczególnych elementów znajduje się na odwrocie instrukcji.


W celu podniesienia stopnia ochrony IP łączników należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć bezpieczniki instalacji elektrycznej


2. Zdjąć klawisz (klawisze) (poz.6) łącznika podważając go (je) lekko śrubokrętem.
3. Wykręcić wkręty (poz.1) puszek podtynkowej o ile takie występują lub wyluzować pazurki mocujące.
4. Włożyć uszczelkę modułu (poz.3) do puszek przekładając przez jej środek przewody instalacji elektrycznej (poz.2). (Uwaga w przypadku instalowania zestawów do ramek wielokrotnych konieczne będzie przycięcie uszczelki z jednej lub obu stron wg linii przerywanych naniesionych na uszczelce modułu)
5. Podłączyć przewody (poz.2) instalacji do modułu łącznika.
6. Włożyć moduł łącznika do puszek zwracając uwagę aby dobrze przylegał do uszczelki.
7. Przykręcić moduł łącznika do puszek (za pomocą wkrętów lub pazurków).
- 8a. W przypadku łączników z jednym klawiszem uszczelkę (poz.5) dociąć (wg rysunku A) a następnie wsunąć do korpusu modułu łącznika (poz.4) zwracając uwagę, aby napis TOP na uszczelce znajdował się na górze.
- 8b. W przypadku łączników z dwoma klawiszami uszczelkę korpusu należy dociąć (wg rysunku B) a następnie wsunąć do korpusu modułu łącznika (poz.4).
9. Założyć klawisz (klawisze) (poz.6) łącznika.
10. Założyć ramkę zewnętrzną (poz.7).
11. Włączyć bezpieczniki i przeprowadzić próbę działania łącznika.

UWAGA: Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym instalowanie powinna wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach.


SCHEMAT INSTALACJI ŁĄCZNIKÓW IP44 SERII BELLA

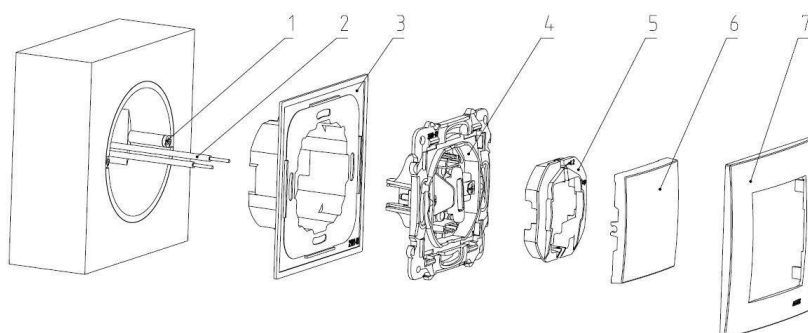

SPOSÓB WYCIĘCIA USZCZELKI Obszar do wycięcia zakreskowano

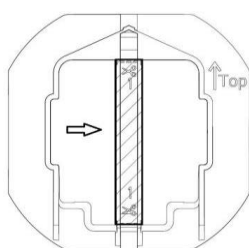

Rysunek A
Uszczelka łącznika
jednoklawiszowego

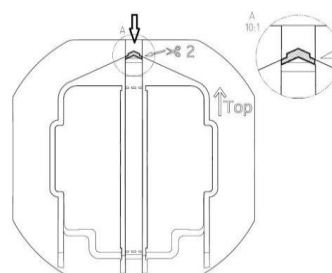

Rysunek B
Uszczelka łącznika
dwuklawiszowego